



COMMENT APPLIQUER CE PRODUIT ?

AVANT DE COMMENCER	2
MATÉRIEL NÉCESSAIRE	2
APPLICATION SUR CARRELAGE	3
ÉTAPE 1 / PRÉPARATION DES SUPPORTS	3
ÉTAPE 2 / LE VOILAGE	3
ÉTAPE 3 / APPLICATION DE LA 1 ^{ÈRE} COUCHE	4
ÉTAPE 4 / APPLICATION DE LA 2 ^{ÈME} COUCHE / CRÉATION DE L'EFFET BÉTON	7
ÉTAPE 5 / FINITION (FACULTATIVE)	8
ÉTAPE 6 / VERNIS DE PROTECTION (INDISPENSABLE)	9
APPLICATION SUR UN MUR	12
COMMENT UTILISER LA TALOCHE ?	13
COMMENT GÉRER LES ANGLES ?	14
CONSEILS ET ASTUCES	16

AVANT DE COMMENCER

L'enduit peut s'appliquer sur les revêtements suivants :

- Carrelage
- Mur
- Mélaminé

Il peut s'appliquer sur les zones telles que les plans de travail, crédence, cabine de douche, mur faïencé... Il ne peut en aucun cas s'appliquer au sol. Si vous suivez bien les indications de la notice, et dans les conditions normales d'application (joints peu creusés, carrelage régulier...) voici les rendements que vous obtiendrez :

Pot de 9 KG : 10 m² par couche sur carrelage soit 5 m² de chantier fini.

Pot de 4 KG : 5 m² par couche sur carrelage soit 2.5 m² de chantier fini.

Exemple
pour 9 KG



Pour une cabine
de douche de
2.5x2 mètres



Pour un plan de
travail de 60x400 cm
et une crédence de
50x400 cm.

INFORMATION IMPORTANTE :

Quelle que soit l'étape de pose de l'enduit, il est inutile de surcharger votre taloche ou votre couteau à enduire. Il sera toujours préférable de faire une ultime passe plutôt que de trop charger en enduit ce qui risque de diminuer les rendements indiqués. Ne mettez le produit que sur l'un des bords de votre taloche et non sur toute la surface !

Retrouvez nos vidéos tutos sur www.maisondeco.com

MATÉRIEL NÉCESSAIRE

- Eponge
- Lessive de soude
- Acétone
- Cutter
- Sous couche adaptée le cas échéant (pour une application sur mur uniquement)
- Papier de verre
- Couteau à enduire
- Taloche inox
- Brosse pour faciliter le lissage (facultatif)
- Papier de verre P120
- Rouleau ou taloche inox
- Rouleau laqueur
- Bac à peinture
- Enduit
- Finition pailletée ou finition métallisée (facultatif)
- Vernis mural ou vernis extrême (indispensable)

APPLICATION SUR CARRELAGE

ÉTAPE 1 / PRÉPARATION DES SUPPORTS

Matériel : Eponge / Lessive de soude / Acétone/ Cutter/ Papier de verre

Votre carrelage doit être parfaitement adhérent au support et ne pas se décoller. Il ne doit pas y avoir de joints en silicone, l'enduit n'y adhère pas.

Dégraissez le carrelage à la lessive de soude en insistant bien au niveau des joints. Rincer et laissez sécher avant application de l'enduit.

ASTUCES DE NOS CLIENTS :

- Aidez-vous d'un cutter pour enlever les joints silicones.
- Passez l'acétone sur les joints où se trouvait le silicone.

ÉTAPE 2 / LE VOILAGE

Matériel : Couteau à enduire / Taloche inox / Enduit

Cette étape est fondamentale. Elle permet d'aplanir votre surface en bouchant les joints. Par ailleurs, cela crée l'accroche au niveau du carrelage.

Pour remplir les joints, utilisez un couteau à enduire ou remplissez-les à la taloche inox directement et appliquez l'enduit en réalisant un angle de 45° entre le joint et le couteau.

Pour vous repérer, référez-vous à la section « comment utiliser la taloche ? »:



- **Ne surchargez pas l'enduit.** Travaillez en petite quantité pour gagner en confort de pose. Cela permet également d'économiser l'enduit et de respecter les rendements indiqués.
- **Évitez les surépaisseurs** qui risquent de compliquer l'application des couches successives. Bien râcler le carrelage pour combler les joints correctement. N'hésitez pas à le salir pour créer l'accroche des couches suivantes.

Laissez sécher 6h. Vérifiez bien en passant les doigts, notamment dans les angles, que l'enduit est bien sec.

ÉTAPE 3 / APPLICATION DE LA 1^{ÈRE} COUCHE

Matériel : Couteau à enduire / Taloche inox / Brosse pour faciliter le lissage (facultatif) / Enduit

Cette étape a pour but de couvrir le carrelage.

- Vérifiez que votre surface est bien sèche et plane en passant votre main dessus.
- Commencez par éliminer les surépaisseurs en grattant avec le couteau à enduire.

Dépoussiérez votre surface.

Déposez ensuite le produit encore frais à la taloche inox en commençant toujours des zones non recouvertes vers les zones déjà enduites. Le carrelage glisse: vous allez donc déposer l'enduit mais vous ne pourrez pas le travailler facilement. Ne cherchez pas à trop revenir dessus, essayez simplement de ne pas faire de trop grosses arrêtes.

- Déposez sur une surface de 0,5 m² en chargeant suffisamment pour couvrir le carrelage
- **Ne cherchez pas à trop charger votre taloche et votre surface. Travaillez toujours en petite quantité en tirant le produit.**

ASTUCES DE NOS CLIENTS :

- Ne mettez le produit que sur l'un des bords de votre taloche et non sur toute la surface.
- Appliquez de la zone non recouverte vers la zone déjà enduite



Si vous êtes droitier, mettez le produit sur le côté gauche de la taloche et faites un mouvement de droite (mur non appliqué), vers la gauche (zone déjà enduite), comme sur les photos ci-dessus.

Si vous êtes gaucher, mettez le produit sur le côté droit de la taloche et faites un mouvement de gauche (mur non appliqué), vers la droite (zone déjà enduite).

Vous pouvez également, lors de cette étape utiliser la brosse : le geste est alors différent.

Trempez la brosse dans l'enduit et déposez-le sur votre zone non couverte sur environ 0.5 m². Dans ce cas précis, prenez la taloche afin de lisser l'enduit déposé et faites un geste qui va cette fois-ci partir de la zone couverte vers la zone non couverte afin de tirer le produit et éviter les surépaisseurs.



Appliquez à la brosse et lissez à la taloche. Si de grosses arrêtes apparaissent, vous pourrez les poncer avant la deuxième couche.

Si vous avez chargé trop généreusement en produit à la brosse, il est normal d'en retirer au lissage. Laissez sécher 24h00.

A la fin du temps de séchage :

- En fonction de leur porosité, il est possible que le spectre de vos joints (zones plus claires) réapparaisse. Poncez les joints (sans les creuser) au papier à poncer P120 et renouveler l'application (ETAPE 3) de la même façon, sans surcharger
- Lors de cette étape, vous allez être confrontés aux angles et à la prise en main de la taloche : référez-vous à la partie « Comment gérer les angles ? » et « Comment utiliser la taloche ? ».

ÉTAPE 4 / APPLICATION DE LA 2^{ÈME} COUCHE CRÉATION DE L'EFFET BÉTON

Matériel : Papier de verre P120 / Couteau à enduire / Taloche inox
/ Enduit

Cette étape a pour but de créer l'effet.

Cassez les arrêtes et les éventuelles sur-épaisseurs au couteau à enduire puis poncez rapidement le reste du revêtement pour homogénéiser la surface. Vous pouvez obtenir un effet différent selon le mode d'application : plus la couche sera fine et tirée, plus vous aurez un effet lisse ;

Réalisez l'effet béton : déposez une fine couche de produit directement à la taloche inox, en effectuant des gestes courts et arrondis. Repassez avec la taloche sans enduit en exerçant une légère pression dans le but d'aplanir l'enduit préalablement déposé.

Il est possible de diluer l'enduit restant dans votre seau avec 5% à 8% d'eau maximum afin de le rendre plus fluide et donc plus facile à lisser.



ASTUCES DE NOS CLIENTS :

- Nettoyer votre taloche à chaque nouvelle application : il faut qu'elle soit propre pour éviter de déposer du résidu sur votre carrelage. Pour rappel, vous ne pourrez pas poncer le surplus à la fin de cette étape.
- Il s'agit de la dernière couche : il est donc inutile de surcharger. Selon l'effet désiré, exercez une pression plus forte pour écraser l'enduit et avoir un effet lisse ou l'inverse pour voir les petits mouvements de taloche.
- Privilégiez des mouvements plutôt courts pour créer l'effet.
- Pour cette étape, la taloche doit être positionnée avec un angle d'ouverture beaucoup plus faible afin d'écraser le grain et permettre le lissage sur un maximum de surface.

ÉTAPE 5 / FINITION (FACULTATIVE)

Matériel : Finition pailletée ou finition métallisée / Rouleau ou taloche inox / Bac à peinture

Les finitions pailletées ou métallisées sont facultatives. Elle s'appliquent toujours avant la couche de vernis de protection.

L'effet pailleté a pour but de faire scintiller le revêtement. L'application se fait au rouleau. Versez le produit dans un bac à peinture, trempez le rouleau et déchargez afin de bien répartir la finition sur ce dernier. Vous pouvez ensuite appliquer sur le revêtement. En cas d'absence de bac, veuillez à bien étaler votre finition sur le revêtement afin de ne pas créer de surépaisseur.

L'effet métallisé accentue les nuances de l'enduit. L'application se fait à la taloche : déposez le produit sur votre taloche et appliquez directement sur l'enduit en faisant toujours des mouvements courts pour créer l'effet.

Laissez sécher 6 heures avant de passer le vernis de protection.

ÉTAPE 6 / VERNIS DE PROTECTION (INDISPENSABLE)

Matériel : Vernis mural ou vernis extrême mat ou vernis extrême satin
/ Rouleau laqueur / Bac à peinture

La finition est essentielle pour apporter à l'enduit une résistance à l'eau et aux taches ! Surtout sur les surfaces soumises à de nombreuses contraintes (paroi de douche, crédence).

Choisissez le vernis adapté à votre usage :

Vernis mural : pour les zones périphériques aux zones immergées.


Vernis extrême mat ou satin : pour les zones fortement sollicitées (plan de travail, crédences et parois de douche).

Dans tous les cas, 2 couches sont obligatoires. Elle se font au rouleau laqueur.

POUR LE VERNIS MURAL

Le vernis s'applique sur l'enduit complètement sec ou sur les finitions pailletée/métallisée. Le vernis est prêt à l'emploi, mais mélangez-le bien avant application. Utilisez un rouleau laqueur velours.

Finissez en lissant, sans recharger le rouleau et sans exercer de pression, de haut en bas. Insistez bien dans les angles, notamment sur les jonctions entre l'enduit et un autre revêtement. Appliquez 2 à 3 couches de vernis pour une bonne protection.

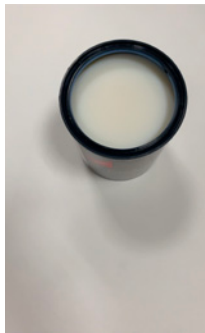


POUR LE VERNIS EXTRÊME :

Le vernis s'applique sur l'enduit complètement sec (24H minimum). Dans le cas où vous avez choisi un effet (pailleté ou métallisé), appliquez le vernis 6H après.

A l'ouverture du pot, vous trouverez une boîte reliée au couvercle contenant le composant B, le composant A étant dans l'emballage principal (cf. schéma sur le couvercle). Mélangez bien les deux composants séparément puis versez l'intégralité du composant B dans le composant A. Mélangez pendant 5min. Vous avez 1h30 pour appliquer le produit. Passé ce délai, l'aspect du produit en pot reste inchangé mais les caractéristiques du vernis ne sont plus préservées et la protection de votre enduit ne sera plus assurée.

2 couches de vernis sont nécessaires. 1 pot ne vous permet d'appliquer qu'1 couche donc vous aurez besoin obligatoirement de 2 pots. Utilisez un rouleau laqueur velours. Appliquez le vernis par petites surfaces en croisant les passes. Finissez en lissant, sans recharger le rouleau et sans exercer de pression, de haut en bas. Insistez bien dans les angles, notamment sur les jonctions entre l'enduit et un autre revêtement. Ne revenez pas sur l'application en cours de séchage. Le produit est blanc lors de l'application : il devient transparent après séchage.

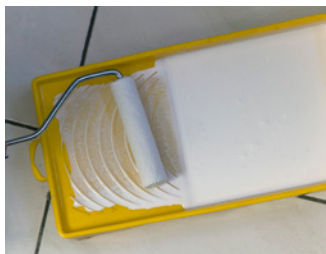

IMPORTANT :

Après séchage des vernis, appliquez un joint d'étanchéité au niveau des jonctions avec d'autres supports afin que l'eau ne s'infilte pas.



ENTRETIEN

Le vernis se nettoie avec une éponge humide non abrasive. Essayez les taches de liquides rapidement. Ne pas utiliser de vinaigre. Pour une résistance optimale, attendre 10 jours avant de solliciter votre revêtement. Au bout de quelques années, réappliquez le vernis, pour qu'il continue de jouer son rôle de protection. Le vernis modifie légèrement l'aspect.

Ne laissez pas sécher des taches de liquide trop longtemps, essayez-les rapidement. Pour une parfaite étanchéité, protégez les zones de jonctions entre l'enduit et les autres revêtements en réalisant un joint silicone.

APPLICATION SUR MUR

L'enduit peut également s'appliquer sur murs sains, cohérents, propres et secs.

- Sur ancienne peinture : poncez la surface pour casser le brillant puis dépoussiérez.
- Sur crépi : cassez les pointes au couteau à enduire puis dépoussiérez.
- Sur toile de verre : vérifiez que celle-ci est parfaitement adhérente puis appliquez le primaire d'accrochage Maison Déco.
- Sur support brut : appliquez la primaire d'accrochage Maison Déco puis l'enduit ;

1^{ÈRE} COUCHE :

Déposez l'enduit à la brosse large sur une surface de 0,5 m² puis lissez le produit encore frais à la taloche inox de façon à masquer le fond. Évitez de faire des arrêtes trop marquées si vous souhaitez un résultat final lisse.

Laissez sécher 24 h.

Après séchage, vous pouvez poncer d'éventuelles arrêtes ou surépaisseurs avec du papier à poncer P120.

2^{ÈME} COUCHE :

Déposez une fine couche de produit à la taloche inox, en effectuant des gestes courts et arrondis. Allez des zones non recouvertes vers les zones déjà peintes.

Lissez bien l'enduit pour le « fermer », pour cela exercez une pression avec la taloche (sans produit) sur l'enduit que vous venez d'appliquer. L'application d'une troisième couche est possible si nécessaire.

Attendez que les couches d'enduit soient bien sèches avant d'appliquer le vernis mural de la gamme (voir ci-dessus, la section Vernis mural).

COMMENT UTILISER LA TALOCHE ?

- Angle trop fermé (parallèle au mur) : la taloche se colle au mur et il vous est impossible d'étaler finement le produit. Vous risquez de gaspiller du produit et donc d'avoir un enduit en surépaisseur et des soucis de rendement.
- Angle trop ouvert : vous risquez d'«arracher» le produit et d'avoir le sentiment de ne pas parvenir à déposer l'enduit sur votre carrelage.

Il faut donc trouver un entre deux : angle semi ouvert qui permet de déposer tout en étalant finement le produit.



- Exercez une légère pression lors de la dépose de l'enduit afin de bien le répartir
- Privilégiez des mouvements plutôt amples que secs afin de bien répartir et étaler l'enduit sans créer d'arrêtes.
- Lors du voilage, en cas d'utilisation de la taloche, votre poignet doit faire un angle de 45° pour permettre un geste en diagonale sur l'application du mur et combler les joints.



- Ne surchargez pas votre taloche : ne mettez que sur le bord (côté gauche si vous êtes droitier, côté droit si vous êtes gaucher)



COMMENT GÉRER LES ANGLES ?

ANGLES SORTANTS

Si vous devez réaliser des parties avec des angles droits sortants (plan de travail), nous vous conseillons de "casser" ces angles sur 2 mm par ponçage par exemple, pour pouvoir les reconstituer avec l'enduit. Déposez l'enduit sur les deux côtés de l'angle puis, à l'aide du couteau à enduire et de la taloche inox positionnés chacun d'un côté de l'angle, lissez simultanément en formant un angle droit. Vous pouvez utiliser une éponge de cimentier quasi sèche pour modeler l'enduit. Ces parties saillantes restent toujours fragiles.



Si cela est trop complexe de gérer les deux côtés à la fois, une astuce consiste à réaliser une face en faisant dépasser légèrement l'enduit. Attendre que celui-ci sèche légèrement pour le poncer en arrondi. Puis attaquer l'autre face de la même façon.

ANGLES ENTRANTS

- Déposez toujours le produit en partant de l'angle et en l'étalant vers l'extérieur.
- Si vous avez des difficultés à faire les 2 angles contigus en même temps, certains de nos partenaires appliquent en 2 temps. D'abord sur l'un des murs, toujours en partant de l'angle vers l'extérieur. Une fois sec, vous pouvez vous attaquer à l'autre mur, non sollicité.
- Il est préférable dans ce cas de protéger le mur non concerné avec du scotch de masquage et de les retirer dès que l'application sur l'autre mur est terminée et NON sèche afin d'éviter l'arrachement du produit...
- Si vous avez du mal à faire un angle net, vous pouvez également essayer, lors de la deuxième couche, d'étaler le produit avec le doigt ou une spatule en partant du bas et en remontant vers le haut.



CONSEILS & ASTUCES

- Utilisez un même numéro de lot pour un même chantier.
- Travaillez par pans de murs entiers, ne vous arrêtez pas au milieu d'un mur.
- Ne faites pas d'arrêts linéaires mais plutôt irréguliers lors de l'application des couches finales.
- Commencez par le haut du mur pour ne pas faire tomber d'enduit sur les parties basses déjà recouvertes.
- Ne travaillez pas par surfaces correspondantes aux carreaux de carrelage, mais travaillez sur des surfaces plus larges en ne faisant pas se recouper vos différentes zones d'application au niveau des joints.
- Pour une application en cuisine (crédence + plan de travail) commencez par appliquer l'enduit sur la crédence. Lorsque le produit est sec au toucher, appliquez sur le plan de travail.
- **Ne pas poncer** la dernière couche d'enduit avant application du vernis de finition.

Toute l'équipe Maison Déco vous remercie et vous souhaite un beau projet de rénovation.

Une question, un doute, n'hésitez pas à :

Consultez nos vidéos tutos sur www.maisondeco.com
Nous joindre au 04 91 54 48 69 ou info@maisondeco.com